Manual en línea de la Z 50

[Volver al índice de la documentación en línea de Nikon]

Buscar otros manuales de productos
Centro de descargas

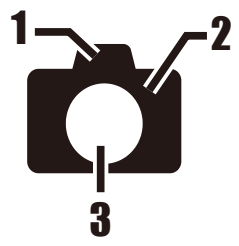

Índice de control

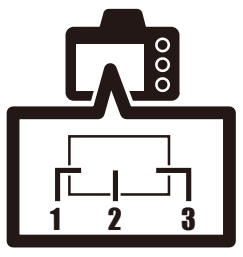

Índice de visualización

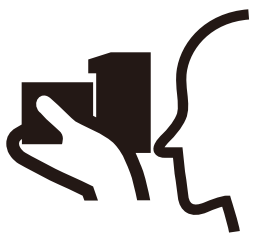

Índice de tareas



Aplicaciones recomendadas

Búsqueda por palabra clave

Introduzca palabras clave en lugar de frases.

Introduzca la(s) palabra(s) clave

Elija entre 2 manuales diferentes.

Para obtener una guía sobre el disparo y la reproducción básicos, lea:

El *Manual del usuario* (suministrado con la cámara)

Domine las operaciones y características básicas de la cámara.

Para una guía de todos los aspectos del funcionamiento de la cámara, lea:

El *Manual de referencia* (pdf)

Una versión en pdf del manual en línea (los contenidos de los manuales en línea y de referencia son los mismos).

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Tabla de contenido

Esta cámara incluye firmware actualizado con funciones añadidas. Para obtener más información, consulte “Funciones añadidas.

- Cuando capturar su primera foto no pueda esperar
- Contenido del paquete
- Acerca de este manual
- Lista de menús
- Por su seguridad
- Avisos

Conozca la cámara

- Partes de la cámara
- Controles de la cámara

Primeros pasos

- Instalación de la correa de la cámara
- Carga de la batería
- Inserte la batería y una tarjeta de memoria
- Instale un objetivo
- Encienda la cámara

Fotografía y reproducción básicas

- Toma de fotografías (modo AUTO)
- Filmación de vídeos (modo AUTO)

Reproducción básica

Ajustes básicos

Enfoque

Balance de blancos

Fotografía silenciosa

Valoración de imágenes

Protección de imágenes contra el borrado

Controles de disparo

El dial de modo

El botón **ISO** (sensibilidad ISO)

El botón ⊠ (compensación de exposición)

El botón AE-L/AF-L (O‑π)

El flash incorporado

El menú *i*

Uso del menú *i*

El menú modo foto *i*

El menú modo vídeo *i*

Más acerca de la reproducción

Visualización de imágenes

Información de la foto

El botón *i*: Reproducción

- Un vistazo más cercano: Zoom de reproducción
- Borrar imágenes

Guía de menús

- Predeterminados
- El menú reproducción: *Gestión de imágenes*
- El menú disparo de la foto: *Opciones de disparo*
- El menú disparo de vídeo: *Opciones del menú disparo de vídeo*
- Configuraciones personalizadas: *Ajuste de precisión de la configuración de la cámara*
- El menú configuración: *Configuración de la cámara*
- El menú retoque: *Creación de copias retocadas*
- Mi menú/ Ajustes recientes

Establecimiento de conexiones inalámbricas en ordenadores o dispositivos inteligentes

- Opciones de red
- Conexión a ordenadores a través de Wi-Fi
- Conectar con dispositivo inteligente
- Solución de problemas

Conexión a otros dispositivos

- Conexión a ordenadores a través de USB
- Conexión a impresoras
- Conexión a dispositivos HDMI

Fotografía con flash en la cámara

- “En cámara” contra “Remoto”
- Uso de un flash que está en la cámara
- Modo de control de flash

Fotografía con flash remoto

- Acerca de la fotografía con flash remoto
- Control de los flashes remotos

Solución de problemas

- Antes de contactar con el centro de soporte al cliente
- Problemas y soluciones
- Indicadores y mensajes de error

Notas técnicas

- Objetivos compatibles
- La pantalla de la cámara
- El Sistema de Iluminación Creativa de Nikon
- Otros accesorios
- Software
- Cuidados de la cámara
- Cuidados de la cámara y de la batería: Precauciones
- Especificaciones
- Tarjetas de memoria aprobadas
- Capacidad de la tarjeta de memoria

- Duración de la batería
- Manual del usuario del objetivo NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3.5–6.3 VR
- Manual del usuario del objetivo NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5–6.3 VR
- Objetivos que podrían bloquear el flash incorporado y la luz de ayuda de AF
- Marcas comerciales y licencias

Funciones añadidas

- Actualización del firmware de la cámara
- Funciones disponibles con la versión del firmware “C” 2.10
- Funciones disponibles con la versión del firmware “C” 2.30
- Funciones disponibles con la versión del firmware “C” 2.40
- Funciones disponibles con la versión del firmware “C” 2.50